



TICKY[®]
touch


To jest instrukcja użytkowania dla Ticky® touch: budzika, który toczy się i ucieka dzwoniąc lub odtwarza Twoją osobistą budzikową melodię, a następnie ukrywa się. Aby wyciągnąć Cię z łóżka. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, zapobiec utracie gwarancji i/lub zniszczenia produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi, gdy przywitasz Ticky® touch w Twoim domu.

© 2013 Kusha. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta instrukcja została przygotowana w oparciu o oryginalne materiały firmy Nanda Home Inc, wszelkie elementy graficzne oraz opisy techniczne są własnością firmy Nanda. Tłumaczenie na język polski zostało wykonane przez firmę Kusha, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie całości lub części materiałów bez zgody autorów zabronione. Ticky® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Nanda Home Inc. Uciekający Budzik® jest nazwą handlową zastrzeżoną w Urzędzie Patentowym RP: wiadectwo ochronne nr Z-382199. Zaprojektowano w USA. Wyprodukowano w Chinach. Produkt chroniony patentem.
Dystrybucja w Polsce: Kusha




anatomia ticky

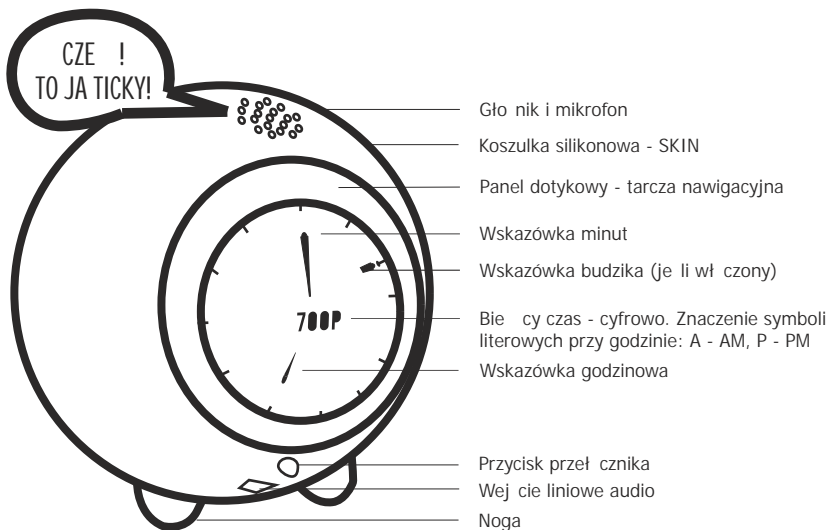


szybki start

- 1** Naciskaj przel cznik, aby zmienia czas oraz wej w ustawienia

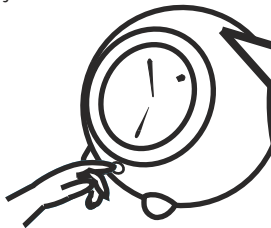


Naci ni j raz, aby wł czy pod wietlenie. Naci ni j ponownie aby wej w ustawienia. Przytrzymaj przez 2 sekundy aby wyj z menu lub wył czy alarm (gdy dzwoni budzik).

- 2** Dotknij i przytrzymaj aby aktywowa wskazówki lub wł czy /wył czy funkcj

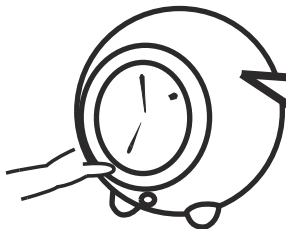

Dotknij i przytrzymaj przez 1 sekund panel dotykowy przy wskazówce by przestawi czas budzenia. Dotknij i przytrzymaj palec na panelu dotykowym przy wskazówce budzika by wył czy /wł czy budzenie. (Wskazówka alarmu zniknie, gdy budzik zostanie wył czony)

- 3** Przesu palec dookoła tarczy aby zmienia ustawienia minut, godzin lub alarmu

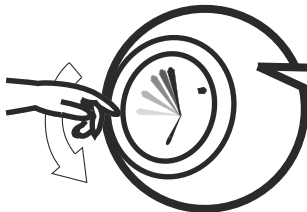

Obracaj moimi wskazówkami by zmienia godziny, minuty lub czas alarmu. Kiedy mnie uslyszysz, zaczn dzwoni i uciekn przed Tob .

nadaj rytm swojej pobudce

Wejdź w ustawienia muzyki naciskając przycisk i przyciskaj a napis PLAY pojawi się na ekranie. Utwór który wybierzesz będzie pierwszym, który będzie Cię budził gdy zadzwoni Ticky, kolejne utwory będą odtwarzane w dalszej kolejności.

PLAY

Utwór przypisany do numeru podanego na wyświetlaczu jest odtwarzany i powtarzany. Zakręć palcem dookoła tarczy aby zmienić utwór.



REC

Możesz zarejestrować do 15 sekund nagrania na kawałek czasu! Aby nagrać swój głos: Wybierz jeden z 12 cyferek (jeśli cyferek nie ma, jest to nowa pobudka zostanie nadpisana na istniejącej). Naciśnij i przytrzymaj palec przez 1 sekundę gdziekolwiek na panelu dotykowym, aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij i przytrzymaj przez 1 sekundę aby zatrzymać nagrywanie.

Możesz także nagrywać ze słuchawek zewnętrznego podłączonego standardowego kabla audio. Gdy słuchawki są podłączone, dotknij i przytrzymaj palec na panelu aby nagrywać z podłączonego źródła dźwięku.



inne ustawienia

USTAWIENIA

Przeł czar si mi dzy opcjami, gdzie znajdziesz kilka dodatkowych ustawie . U ywaj panelu dotykowego dookoła tarczy: aby zmienia przesuwać palec wokół tarczy, zatrzymuj ruch, to wszystko co musisz robi by przestawia domy lne ustawienia Ticky.

LOUD | **SNOOZE** | **ROLL**

gło no
budzika

ilo
minut
drzemki

toczenie
wł/wył
(on/off)

KROPKI ALARMU

Mo esz zauwa y , e gdy nadchodzi czas alarmu, dodatkowe kropki pojawiaj si na wy wietlaczu przy wskazówce godzinowej.

DRZEMKA

Kiedy budzik dzwoni, dotknij gdziekolwiek na tarczy aby wł czy drzemk . Po mini ciu drzemki budzik rozpocznie ucieczk (je eli toczenie „ROLL” jest wł czone), naci nij i przytrzymaj chwil przeł cznik, aby wył czy alarm i zatrzyma budzik.

TOCZENIE

Naciskaj c przeł cznik przejd do opcji ROLL. Aby wył czy toczenie dotknij panel sterowania i przytrzymaj chwil a wskazówka zatrzyma si . By wł czy toczenie dotknij palcem przy wskazówce i wpraw j w ruch obrotowy.

BEZPIECZE STWO

Naci nij przeł cznik w dowolnym momencie, gdy Ticky toczy si , aby wył czy ruch. Nie u ywaj Ticky blisko wody i nie umieszczaj go blisko szklanki z wod . Nie u ywaj Ticky bez ochronnej koszulki silikonowej.


DEMONSTRACJA DZIAŁANIA

Z dowolnego ekranu, naci nij i przytrzymaj przeł cznik przez 4 sekundy. Ticky b dzie dzwonił/grat i toczył si . Naci nij i przytrzymaj przeł cznik ponownie, aby wył czy funkcj demo.


wymiana baterii i koszulki (Skin)

Przed uyciem Ticky, lub gdy symbol BAT pojawi si na ekranie, wymie baterie post puj c zgodnie z poni szymi wskazówkami

- 1 Zsu ochronne etui silikonowe "skin"
- 2 Przekr i rozł cz dwie półkule
- 3 Odkr drzwiczki baterii przy uyciu rubokr ta *
- 4 Włó 3 nowe baterie AAA (zalecane baterie litowe, nie u ywaj akumulatorów)
- 5 Zamknij i przykr drzwiczki baterii
- 6 Poł cz, skr i zablokuj dwie półkule. Post puj zgodnie z oznaczeniami.
- 7 Wywró koszulk (skin) na lew stron . Wyrównaj z tylnó k i przeł cznikiem. Naci gnij skin na skorup Ticky'ego. Wyrównaj LCD, gniazdo audio i otwory gło nika.

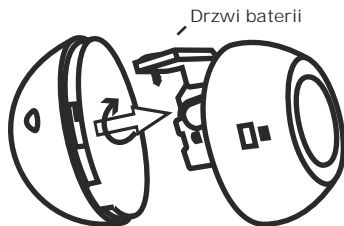

Skr razem 2 skorupy kuli

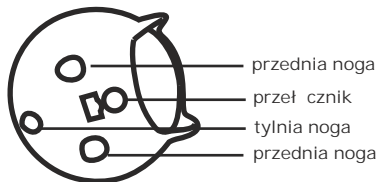

Wyrównaj koszulk u ywaj c przycisku i nó ek

ostrze enia!

Przed u yciem Ticky, prosimy zapozna si z poni szymi, wa nymi ostrze eniami.

- Ticky nie jest zabawk . Dzieci poni ej 6 r. . powinny by nadzorowane, kiedy jest u ywany.
- Ticky jest urz dzeniem przeznaczonym do u ywania wyl cznie w pomieszczeniach.
- Ticky powinien sta na szafce nocnej nie wy szej ni 1 metr.
- Ticky nie mo e by u ywany bez ochronnego etui silikonowego "SKIN". Plastikowe skorupy nie mog nigdy uderzy w podlog w czasie dziaania budzika.
- Upewnij si e obie połówki skorupy Ticky s prawidlowo połączone i zablokowane zanim rozpocznesz u ywanie budzika.
- Je li w pomieszczeniu, gdzie mieszka Ticky znajduje si balkon lub dost p do schodów w dół, fizyczna bariera powinna by wykorzystywana w celu unikni cia zagro enia upadku - Ticky z balkonu lub ze schodów.
- Nie wolno rzuca ani rzuca Ticky'ego. Pozwól mu stoczy si samodzielnie.
- W pobli u budzika nie nale y umieszcza plynów lub szklanki z wod , które mog by zrzucone przez budzik.
- Nie wolno otwiera produktu, samodzielnie naprawia i/lub usuwa elementów wewn trznych.
- Nie wolno u ywa , je li produkt jest uszkodzony. Nie staraj si samodzielnie naprawia , je li jest zepsuty.
- Baterie musz by umieszczone w Ticky zgodnie z oznaczon polaryzacja .
- Nigdy nie miksuj starych baterii z nowymi lub baterii z akumulatorami, nie u ywaj te samych akumulatorów.
- Rozładowane baterie nale y usun z Ticky i odda do punktu zbiórki u ytych baterii
- Nie nale y u etui silikonowego. Je li Twoje zwierz domowe uszkodziło skin, skontaktuj si z nami w celu zakupu nowego skina przed ponownym u yciem budzika.

