



TOCKY[®]
touch

To jest instrukcja użytkowania dla Tocky® touch, budzika, który toczy się i ucieka odtwarzając mp3, a następnie ukrywa się by wyciągnąć Cię z łóżka. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, zapobiec utracie gwarancji i/lub zniszczenia produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi gdy przywitasz Tocky touch w Twoim domu.


Budziki przeznaczone są wyłącznie do odtwarzania legalnie nabytych utworów. Odtwarzanie utworów nielegalnych jest zakazane. Użytkownik, nabywając budzik wyraża zgodę na takie zasady użytkowania, zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

© 2013 Kusha. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten materiał został przygotowany w oparciu o oryginalne materiały firmy Nanda Home Inc, wszelkie elementy graficzne oraz opisy techniczne są własnością firmy Nanda Home. Tłumaczenie na język polski zostało wykonane przez firmę Kusha, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie całości lub części materiałów bez zgody autorów zabronione. Tocky® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Nanda Home Inc. Uciekający Budzik® jest nazwą handlową zastrzeżoną w Urzędzie Patentowym RP, wiadectwo ochronne nr Z-382199. Zaprojektowano w USA. Wyprodukowano w Chinach. Produkt chroniony patentem.
Dystrybucja w Polsce: Kusha




anatomia tocky

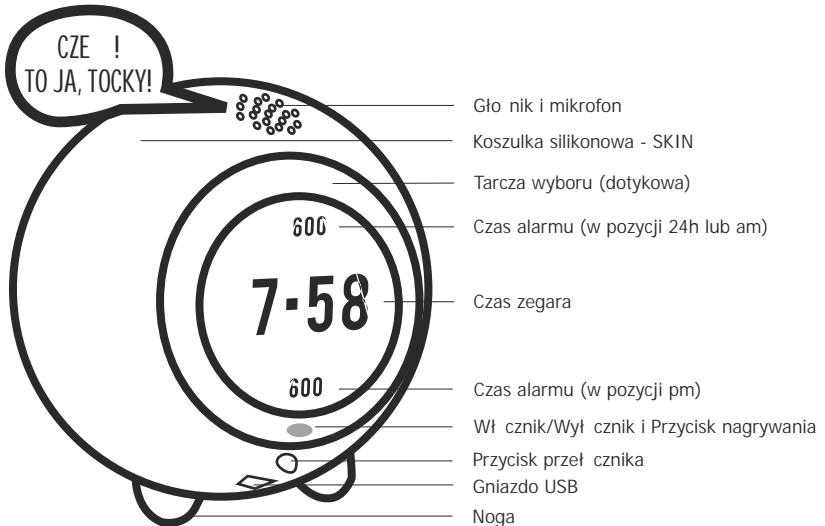


- 1 Naciśnij przycisk czujnikowy, aby aktywować go, w ustawieniach, lub wróć do ekranu głównego



- 2 Przesuwaj palec dookoła tarczy, aby zmieniać cyfry na wyświetlaczu

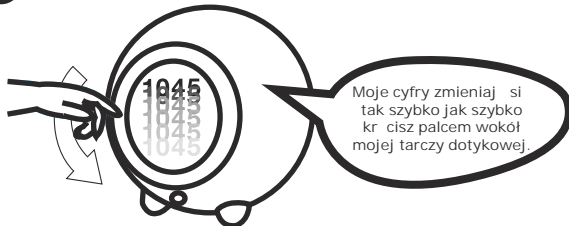

- 3 Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć funkcję

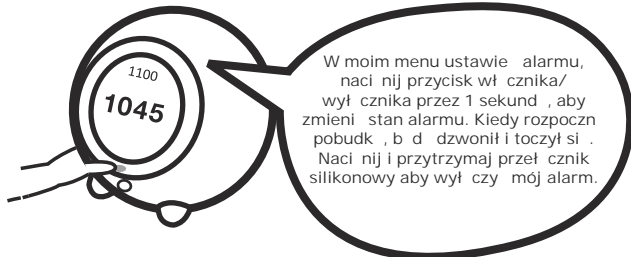

Dodaj muzykę

Możesz nagrać lub wgrać ponad 6 godzin dźwięku do Twojego Tocky touch! Wejdź w ustawienia muzyki, naciśnij przycisk przełącznika i przyciskaj przycisk PLAY, pojawi się napis na ekranie. Utwór, który wybierzesz będzie pierwszym, który będzie Cię budził, gdy zadzwoni Tocky, kolejne utwory będą odtwarzane w dalszej kolejności.


PLAY Utwory przypisane do numeru podanego na wyświetlaczu są odtwarzane i powtarzane. Zakreśl, aby zmienić utwór.

REC Nagrywaj swój własny głos: Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania pod napisem -REC przez 1 sekundę, aby nagrywać w miejscu bieżącym.

Wgraj utwory mp3 przy dowolnym ekranie wyświetlacza Tocky, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Kiedy wgrasz utwory, tekst UPLOAD jest wyświetlany na ekranie (inne funkcje Tocky nie są dostępne w tym czasie).

UPLOAD

- 1 Podłącz kabel USB do Tocky i do komputera
- 2 Znajdź dysk Tocky w swoim komputerze
- 3 Przenieś pliki MP3 z komputera na dysk Tocky
- 4 Bezpiecznie usuń dysk z systemu komputera i odłącz budzik. Istnieje zagrożenie utraty danych lub uszkodzenia dysku, jeśli ten nie będzie odłączony poprawnie.

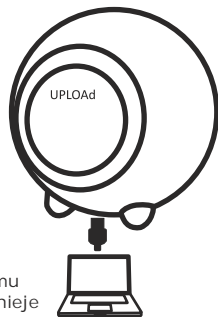

inne ustawienia

USTAWIENIA

Przeł cz si mi dzy ekranami, gdzie znajdziesz kilka dodatkowych ustawie . U ywaj tarczy, aby zmienia , przesuwasj palec wokół tarczy, zatrzymuj ruch, aby przestawia domy lne ustawienia Tocky.

LOUD	SNOOZE	ROLL	HOURS	SOUNDS
gło no budzika	ilo minut drzemki	toczenie wł./wył. (on/off)	wybór wersji godzin 12/24h	efekty d wi kowe wł./wył. (on/off)

DRZEMKA

Kiedy budzik dzwoni, dotknij gdziekolwiek na tarczy aby wł czy drzemk .
Po mini ciu drzemki naci nij i przytrzymaj chwil przeł cznik, aby wył czy alarm.

FUNKCJA USYPIANIA

Masz problem z za ni ciem? U yj funkcji usypiania. Naci nij przeł cznik raz, aby wł czy pod wietlenie, a nast pnie zakr palcem wokół tarczy dotykowej. Wybrany na ekranie PLAY utwór zostanie odtworzony i powoli wyciszony, by utuli Ci do snu.

BEZPIECZE STWO

Naci nij przeł cznik w dowolnym momencie, gdy Tocky toczy si , aby wył czy ruch.
Nie u ywaj Tocky blisko wody i nie umieszczaj go blisko szklanki z wod . Nie u ywaj Tocky bez ochronnej koszulki silikonowej.


DEMONSTRACJA

Z dowolnego ekranu, naci nij i przytrzymaj przeł cznik przez 4 sekundy. Tocky b dzie odtwarzał d wi ki i toczył si . Naci nij i przytrzymaj przeł cznik ponownie, aby wył czy demonstracj .


wymiana baterii i koszulki (Skin)

Przed uyciem Tocky, lub gdy symbol BAtt pojawi si na ekranie, wymie baterie post puj c zgodnie z poni szymi wskazówkami

- 1 Zsu ochronne etui silikonowe "skin"
- 2 Przekr i rozł cz dwie pótkule
- 3 Odkr drzwiczki baterii przy uyciu rubokr ta *
- 4 Włó 3 nowe baterie AAA (zalecane baterie litowe, nie u ywaj akumulatorów)
- 5 Zamknij i przykr drzwiczki baterii
- 6 Poł cz, skr i zablokuj dwie pótkule. Post puj zgodnie z oznaczeniami.
- 7 Wywró koszulk (skin) na lew stron . Wyrównaj z tylnó k i przeł cznikiem. Naci gnij skin na skorup Tocky'ego. Wyrównaj LCD, gniazdo USB i otwory gło nika.

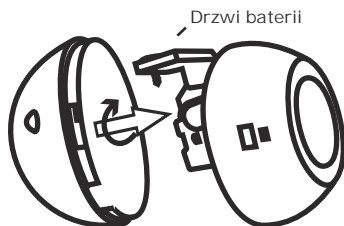

Skorup razem 2 skorupy kuli

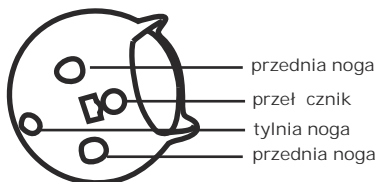

Wyrównaj koszulk u ywaj c przycisku i nó ek

ostrzeżenia!

Przed użyciem Tocky, prosimy zapoznać się z poniższymi, ważnymi ostrzeżeniami.

- Tocky nie jest zabawką. Dzieci poniżej 6 r. powinny być nadzorowane, kiedy jest używany.
- Tocky jest urządzeniem przeznaczonym do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach.
- Tocky powinien stać na szafce nocnej nie wyższej niż 1 metr.
- Tocky nie może być używany bez ochronnego etui silikonowego "SKIN". Plastikowe skorupy nie mogą nigdy uderzyć w podłogę w czasie działania budzika.
- Upewnij się, że obie połówki skorupy Tocky są połączone i zablokowane zanim rozpocznie używanie budzika.
- Jeśli w pomieszczeniu, gdzie mieszka Tocky znajduje się balkon lub dostęp do schodów w dół, fizyczna bariera powinna być wykorzystywana w celu uniknięcia zagrożenia upadku - Tocky z balkonu lub ze schodów.
- Nie wolno rzucać ani zrzucić Tocky'ego. Pozwól mu stoczyć się samodzielnie.
- W pobliżu budzika nie należy umieszczać płynów lub szklanki z wodą, które mogą być zrzucone przez budzik.
- Nie wolno otwierać produktu, samodzielnie naprawiać i/lub usuwać elementów wewnętrznych.
- Nie wolno używać, jeśli produkt jest uszkodzony. Nie staraj się samodzielnie naprawiać, jeśli jest zepsuty.
- Baterie muszą być umieszczone w Tocky zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
- Nigdy nie miksuj starych baterii z nowymi lub standardowymi baterii z akumulatorami), nie używaj akumulatorów.
- Rozładowane baterie należy usunąć z Tocky i oddać do punktu zbiórki użytych baterii.
- Zawsze odłączaj dysk Tocky z systemu komputera przed odłączeniem przewodu USB od komputera.
- Nie należy używać etui silikonowego. Jeśli Twoje zwierzę uszkodziło skin, skontaktuj się z nami w celu zakupu nowego skina przed ponownym użyciem budzika.

